

► DĚROVÉ PILY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Děrové pily Bahco určují nová kritéria přesnosti, kvality, trvanlivosti a všestrannosti.

Bez ohledu na to, co budete řezat, vám nabízíme děrové pily a upínací trny, které vám pokaždé umožní zvládnout jakoukoliv práci.

Každá vlastnost děrové pily Bahco byla navržena pro zvýšení kvality a produktivity, od tvaru řezných hran zubů až po technologie, používané při jejich výrobě. Děrové pily Bahco lze používat ve všech ručních i stacionárních vrtačkách.

DĚROVÉ PILY Z BIMETALU

- Produkují čisté, přesné díry do většiny obrobitelných materiálů.
- Pruh zubů z rychlořezné oceli je laserem přivařen k tělu z pevné legované oceli.
- Vyrážecí otvory umožňují snadné odstraňování jádra.
- Průměry od 9/16" do 8.1/4". Od 13 mm do 210 mm.
- Hloubka vrtu při všech průměrech je 1 1/2" (38 mm).

DĚROVÉ PILY SE ZUBY Z TVRDÉHO KOVU

- Děrové pily se zuby z tvrdého kovu vrtají čisté díry do keramiky, cihel, břidlice, laminátu, sklolaminátu a tvrdého dřeva.
- Zuby z tvrdého kovu jsou polyfúzně přivařeny k tělu z legované oceli.
- Vyrážecí otvory umožňují snadné odstraňování jádra.
- Průměry od 9/16" do 6". Od 13 mm do 152 mm.
- Hloubka vrtu při všech průměrech je 1 1/2" (38 mm).



System děrových pil

► SYSTÉM DĚROVÝCH PIL BAHCO


„Technologie Sandflex® z bimetalu: Vizionářské nadčasové řešení”

Úplný sortiment pil, upínacích trnů, upínacích desek a příslušenství - vše, co potřebujete na vrtání dokonalých děr od 9/16" do 6".

Řešené jako plně vyměnitelný systém, tento rozsáhlý sortiment upínacích trnů, prodlužovacích nástavců, vodících vrtáků, upínacích desek, vyhazovacích pružin a adaptérů maximalizuje výkon a flexibilitu děrových pil Bahco.


Děrové pily
se zuby z
tvrdého
kovu

Děrové pily z
bimetalu

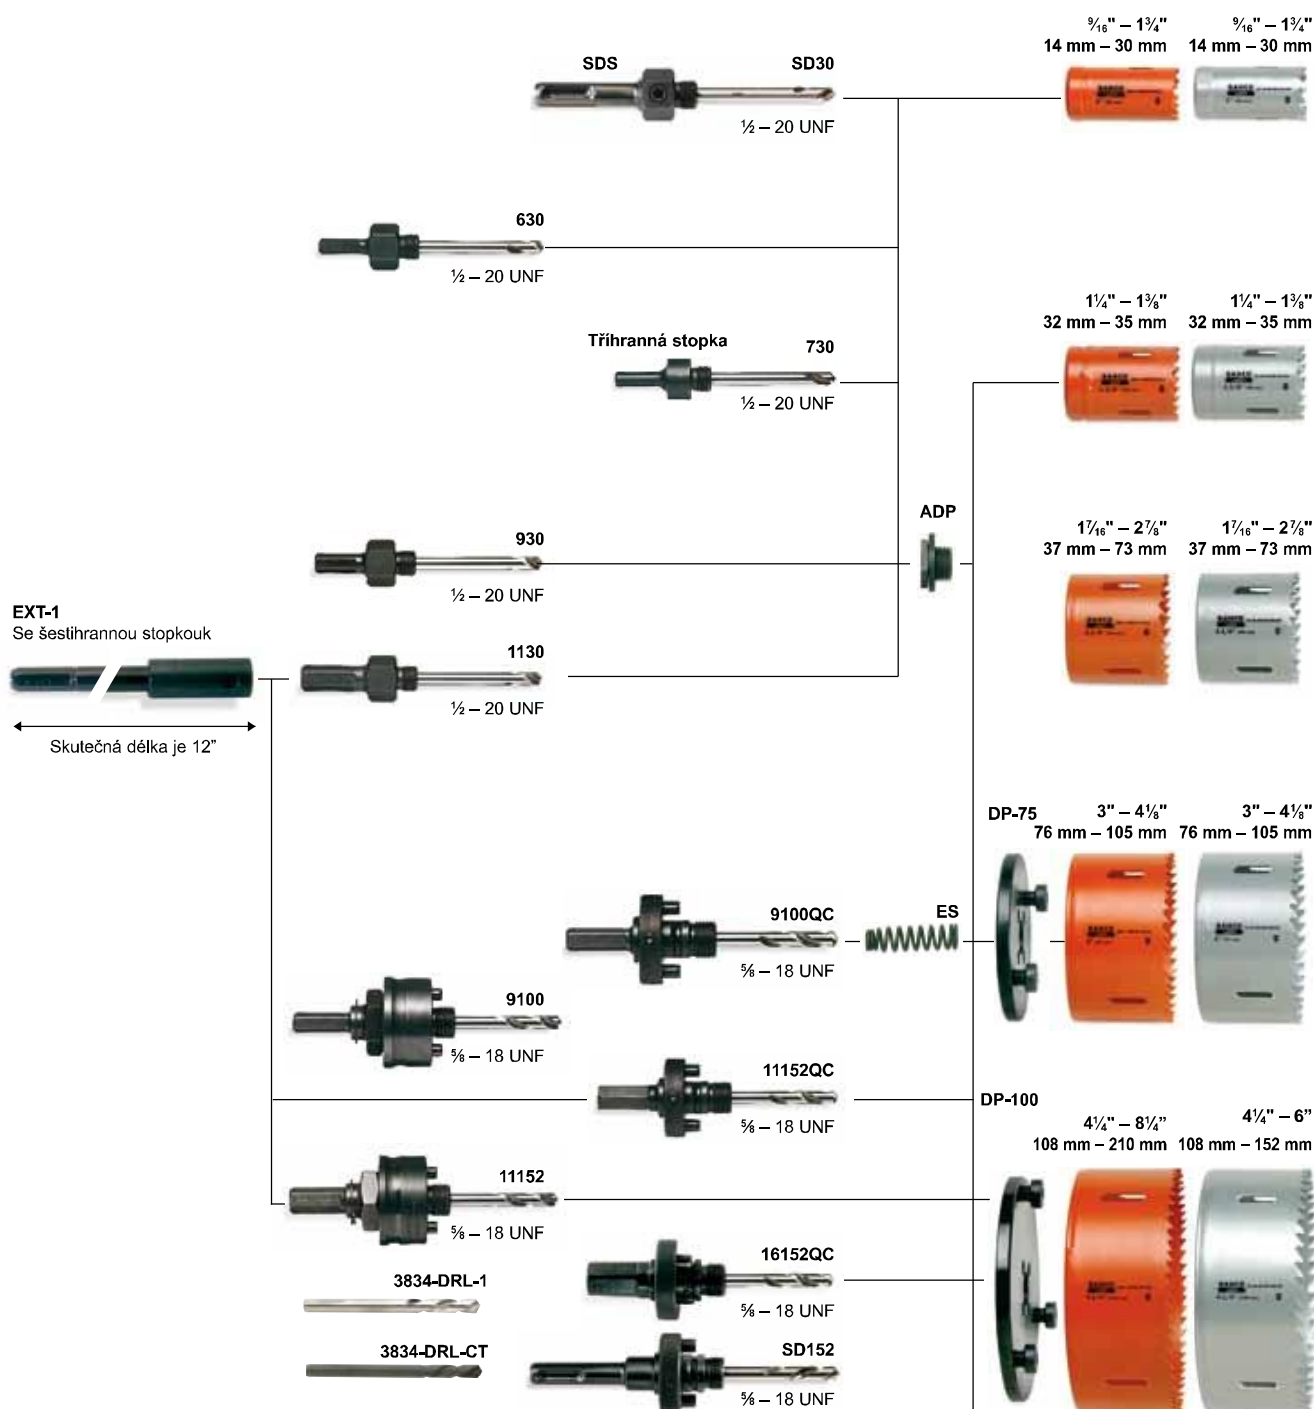

► 3830 DĚROVÉ PILY SANDFLEX® Z BIMETALU

Děrové pily Bahco SANDFLEX® z bimetalu jsou určeny na vrtání do materiálů jako dřevo, plasty, neželezné a železné kovy, ocel a nerezová ocel. Jsou vhodné pro všechny elektrické vrtačky, stacionární i ruční. Vyrážecí otvory umožňují snadné odstraňování jádra. Max. hloubka vrtu je 38 mm (1 1/2"), dělení zubů 4/6 zubů na palec. Všechny děrové pily -VIP jsou baleny v kartonovém obalu s příloženými pokyny pro používání. Max. velikost díry = jmenovitý průměr děrové pily+ 1,5 mm/-0,0 tolerance velikosti. Průměry 168 mm a 210 mm s dělením zubů 6 TPI (R6). Max.hloubka vrtu 38 mm. Průměr 177 mm s dělením zubů 4/6 TPI. Max. hloubka vrtu 50 mm. Zuby všech velkých děrových pil mají z důvodu snížení agresivity úhel čela 0 stupňů.

	Ks/bal.	mm	palce	Hmotnost (g)
3830-14-VIP	6	14	9/16	20
3830-16-VIP	6	16	5/8	20
3830-17-VIP	6	17	11/16	30
3830-19-VIP	6	19	3/4	30
3830-20-VIP	6	20	25/32	30
3830-21-VIP	6	21	13/16	40
3830-22-VIP	6	22	7/8	40
3830-24-VIP	6	24	15/16	55
3830-25-VIP	6	25	1	55
3830-27-VIP	6	27	1 1/16	70
3830-29-VIP	6	29	1 1/8	70
3830-30-VIP	6	30	1 3/16	70
3830-32-VIP	6	32	1 1/4	70
3830-33-VIP	6	33	1 5/16	70
3830-35-VIP	6	35	1 3/8	70
3830-37-VIP	6	37	1 7/16	80
3830-38-VIP	6	38	1 1/2	80
3830-40-VIP	6	40	1 9/16	80
3830-41-VIP	6	41	1 5/8	80
3830-43-VIP	6	43	1 11/16	90
3830-44-VIP	6	44	1 3/4	100
3830-46-VIP	6	46	1 13/16	100
3830-48-VIP	6	48	1 7/8	100
3830-50-VIP	6	50	1 9/10	120
3830-51-VIP	6	51	2	120
3830-52-VIP	4	52	2 1/16	120
3830-54-VIP	4	54	2 1/8	140
3830-55-VIP	4	55	2 1/12	160
3830-56-VIP	4	56	2 3/16	140
3830-57-VIP	4	57	2 1/4	140
3830-59-VIP	4	59	2 5/16	140
3830-60-VIP	4	60	2 3/8	160
3830-62-VIP	4	62	2 7/16	160
3830-64-VIP	4	64	2 1/2	180
3830-65-VIP	4	65	2 9/16	180
3830-67-VIP	4	67	2 5/8	200
3830-68-VIP	4	68	2 11/16	220
3830-70-VIP	4	70	2 3/4	220
3830-73-VIP	4	73	2 7/8	220
3830-76-VIP	4	76	3	240
3830-79-VIP	4	79	3 1/8	260
3830-83-VIP	4	83	3 1/4	260
3830-86-VIP	4	86	3 3/8	260
3830-89-VIP	4	89	3 1/2	270
3830-92-VIP	4	92	3 5/8	270
3830-95-VIP	4	95	3 3/4	270
3830-98-VIP	4	98	3 7/8	300
3830-102-VIP	4	102	4	320
3830-105-VIP	4	105	4 1/8	320
3830-108-VIP	4	108	4 1/4	350
3830-111-VIP	4	111	4 3/8	350
3830-114-VIP	4	114	4 1/2	360
3830-121-VIP	1	121	4 3/4	410
3830-127-VIP	1	127	5	520
3830-133-VIP	1	133	5 1/4	560
3830-140-VIP	1	140	5 1/2	560
3830-146-VIP	1	146	5 3/4	570
3830-152-VIP	1	152	6	610
3830-177-HIGH	1	177	7	1340
3830-210	1	210	8 1/4	750




Děrové pily se zuby z tvrdého kovu

▶ 3832 DĚROVÉ PILY SE ZUBY Z TVRDÉHOKOVU

Děrové pily Bahco se zuby z tvrdého kovu dovedou provrtat cihly a keramické dlaždice, laminát, sklolaminát a tvrdé dřevo, jakož i obrobky z houževnatých ocelí.

Jsou vhodné pro všechny elektrické vrtačky, stacionární i ruční. Vyrážecí otvory umožňují snadné odstraňování jádra.

Hloubka vrtu 38 mm (1 1/2"), broušené zuby, 4 zuby na palec. Max. velikost díry = jmenovitý průměr děrové pily + 1,5 mm/-0,0 tolerance velikosti.

	Ks/bal.	mm	palec	Hmotnost (g)
3832-14	6	14	9/16	20
3832-16	6	16	5/8	20
3832-17	6	17	11/16	30
3832-19	6	19	3/4	30
3832-20	6	20	6/8	30
3832-21	6	21	13/16	40
3832-22	6	22	7/8	40
3832-24	6	24	15/16	55
3832-25	6	25	1	55
3832-27	6	27	1 1/16	70
3832-29	6	29	1 1/8	70
3832-30	6	30	1 3/16	70
3832-32	6	32	1 1/4	70
3832-33	6	33	1 5/16	70
3832-35	6	35	1 3/8	70
3832-37	6	37	1 7/16	80
3832-38	6	38	1 1/2	80
3832-40	6	40	1 9/16	80
3832-41	6	41	1 5/8	80
3832-43	6	43	1 11/16	90
3832-44	6	44	1 3/4	100
3832-46	6	46	1 13/16	100
3832-48	6	48	1 7/8	100
3832-51	6	51	2	120
3832-52	4	52	2 1/16	120
3832-54	4	54	2 1/8	140
3832-56	4	56	2 1/4	140
3832-57	4	57	2 1/4	140
3832-59	4	59	2 5/16	140
3832-60	4	60	2 3/8	160
3832-64	4	64	2 1/2	180
3832-65	4	65	2 9/16	180
3832-67	4	67	2 5/8	200
3832-68	4	68	2 11/16	220
3832-70	4	70	2 3/4	220
3832-73	4	73	2 7/8	220
3832-76	4	76	3	240
3832-79	4	79	3 1/8	260
3832-83	4	83	3 1/4	260
3832-86	4	86	3 3/8	260
3832-89	4	89	3 1/2	270
3832-92	4	92	3 5/8	270
3832-95	4	95	3 3/4	270
3832-98	4	98	3 7/8	300
3832-102	4	102	4	320
3832-105	4	105	4 1/8	320
3832-108	4	108	4 1/4	350
3832-111	4	111	4 3/8	350
3832-114	4	114	4 1/2	360
3832-121	1	121	4 3/4	410
3832-127	1	127	5	520
3832-133	1	133	5 1/4	560
3832-140	1	140	5 1/2	560
3832-146	1	146	5 3/4	570
3832-152	1	152	6	610



Sady děrových pil Bahco

Sady nejčastěji používaných děrových pil a příslušenství pro elektrikáře a instalatéry.

► 11 dílná sada děrových pil 3834-SET-103

Obsah:	
Děrové pily:	3830-16-VIP 16 mm 5/8"
	3830-19-VIP 19 mm 3/4"
	3830-24-VIP 24 mm 15/16
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-38-VIP 38 mm 1 1/2"
	3830-44-VIP 44 mm 1 3/4"
	3830-57-VIP 57 mm 2 1/4"
Upínací trny:	3834-ARBR-930 (14-30 mm)
	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
Vodící vrták:	3834-DRL



► 8 dílná sada děrových pil 3834-SET-62

Obsah:	
Děrové pily:	3830-19-VIP 19 mm 3/4"
	3830-21-VIP 21 mm 13/16"
	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-38-VIP 38 mm 1 1/2"
	3830-48-VIP 48 mm 1 7/8"
Upínací trny:	3834-ARBR-930 (14-30 mm)
	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)



► 6 dílná sada děrových pil 3834-SET-42

Obsah:	
Děrové pily:	3830-51-VIP 51 mm 2"
	3830-76-VIP 76 mm 3"
	3830-86-VIP 86 mm 3 3/8"
	3830-111-VIP 111 mm 4 3/8"
Upínací trny a příslušenství:	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
	3834-ES - vyhazovací pružina



► 8 dílná sada děrových pil 3834-SET-62-16/50

Obsah:	
Děrové pily:	3830-16-VIP 16 mm 5/8"
	3830-20-VIP 20 mm 25/32"
	3830-25-VIP 25 mm 1"
	3830-32-VIP 32 mm 1 1/4"
	3830-40-VIP 40 mm 1 9/16"
	3830-50-VIP 50 mm 2"
Upínací trny:	3834-ARBR-930 (14-30 mm)
	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)



► 13 dílná sada děrových pil 3834-SET-53

Obsah:	
Děrové pily:	3830-19-VIP 19 mm 3/4"
	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-25-VIP 25 mm 1"
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-30-VIP 30 mm 1 3/16"
	3830-35-VIP 35 mm 1 3/8"
	3830-37-VIP 37 mm 1 7/16"
	3830-41-VIP 41 mm 1 5/8"
	3830-52-VIP 52 mm 2 1/16"
	3830-60-VIP 60 mm 2 3/8"
	3830-79-VIP 79 mm 3 1/8"
	Upínací trny:
3834-ARBR-9100 (32-100 mm)	



► 11 dílná sada děrových pil 3834-SET-65-16/51

Obsah:	
Děrové pily:	3830-16-VIP 16 mm 5/8"
	3830-20-VIP 20 mm 25/32"
	3830-25-VIP 25 mm 2"
	3830-32-VIP 32 mm 1 1/4"
	3830-40-VIP 40 mm 1 9/16"
	3830-51-VIP 51 mm 2"
Upínací trny:	3834-ARBR-1130 (14-30 mm)
	3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
Upínací trny a příslušenství:	3834-DRL
	Imbusový klíč Štětec na třísky



► 7 dílná sada děrových pil 3834-SET-61

Obsah:	
Děrové pily:	3830-44-VIP 44 mm 1 3/4"
	3830-51-VIP 51 mm 2"
	3830-57-VIP 57 mm 2 1/4"
	3830-73-VIP 73 mm 2 7/8"
	3830-86-VIP 86 mm 3 3/8"
Upínací trny:	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)




► 11 dílná sada děrových pil 3834-SET-65-22/64

Obsah:	
Děrové pily:	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-35-VIP 35 mm 1 3/8"
	3830-44-VIP 44 mm 1 3/4"
	3830-64-VIP 64 mm 2 1/2"
Upínací trny:	3834-ARBR-1130 (14-30 mm)
	3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
Vodící vrták:	3834-DRL




Sady děrových pil Bahco

► 9 dílná sada děrových pil 3834-SET-72

Obsah:	
Děrové pily:	3830-19-VIP 19 mm 3/4"
	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-35-VIP 35 mm 1 3/8"
	3830-44-VIP 44 mm 1 3/4"
	3830-51-VIP 51 mm 2"
Upínací trny:	3834-ARBR-930 (14-30 mm)
	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)




► 14 dílná sada děrových pil 3834-SET-87

Obsah:	
Děrové pily:	3830-19-VIP 19 mm 3/4"
	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-38-VIP 38 mm 1 1/2"
	3830-43-VIP 43 mm 1 3/4"
	3830-48-VIP 48 mm 1 7/8"
Upínací trny:	3834-ARBR-930 (14-30 mm)
	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
Upínací trny a příslušenství:	3834-DRL
	3834-ES
	Imbusový klíč Štětce na třísky




► 9 dílná sada děrových pil 3834-SET-73

Obsah:	
Děrové pily:	3830-16-VIP 16 mm 5/8"
	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-51-VIP 51 mm 2"
	3830-57-VIP 57 mm 2 1/4"
	3830-73-VIP 73 mm 2 7/8"
	3830-76-VIP 76 mm 3"
Upínací trny:	3834-ARBR-930 (14-30 mm)
	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)




► 11 dílná sada děrových pil 3834-SET-92

Obsah:	
Děrové pily:	3830-16-VIP 16 mm 5/8"
	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-25-VIP 25 mm 1"
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-32-VIP 32 mm 1 1/4"
	3830-41-VIP 41 mm 1 5/8"
	3830-51-VIP 51 mm 2"
Upínací trny:	3834-ARBR-930 (14-30 mm)
	3834-ARBR-9100 (32-100 mm)




► 10 dílná sada děrových pil 3834-SET-73-22/68

Obsah:	
Děrové pily:	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-35-VIP 35 mm 1 3/8"
	3830-44-VIP 44 mm 1 3/4"
	3830-51-VIP 51 mm 2"
	3830-64-VIP 64 mm 2 1/2"
Upínací trny:	3834-ARBR-1130 (14-30 mm)
	3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
Vodící vrták:	3834-DRL



► 13 dílná sada děrových pil 3834-SET-94

Obsah:	
Děrové pily:	3830-16-VIP 16 mm 5/8"
	3830-19-VIP 19 mm 3/4"
	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-25-VIP 25 mm 1"
	3830-30-VIP 30 mm 1 3/16"
	3830-35-VIP 35 mm 1 3/8"
	3830-41-VIP 41 mm 1 5/8"
Upínací trny:	3834-ARBR-1130 (14-30 mm)
	3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
Příslušenství:	Imbusový klíč Štětce na třísky




► 12 dílná sada děrových pil 3834-SET-86

Obsah:	
Děrové pily:	3830-25-VIP 25 mm 1"
	3830-32-VIP 32 mm 1 1/4"
	3830-35-VIP 35 mm 1 3/8"
	3830-51-VIP 51 mm 2"
	3830-54-VIP 54 mm 2 1/8"
	3830-76-VIP 76 mm 3"
	3830-92-VIP 92 mm 3 5/8"
Upínací trny:	3834-ARBR-1130 (14-30 mm)
	3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
Upínací trny a příslušenství:	3834-DRL Imbusový klíč
Adaptér:	3834-ADP



► 13 dílná sada děrových pil 3834-SET-95

Obsah:	
Děrové pily:	3830-16-VIP 16 mm 5/8"
	3830-19-VIP 19 mm 3/4"
	3830-22-VIP 22 mm 7/8"
	3830-29-VIP 29 mm 1 1/8"
	3830-35-VIP 35 mm 1 3/8"
	3830-44-VIP 44 mm 1 3/4"
	3830-52-VIP 52 mm 2 1/16"
Upínací trny:	3834-ARBR-1130 (14-30 mm)
	3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
Upínací trny a příslušenství:	3834-DRL Imbusový klíč Štětce na třísky



► UPÍNACÍ TRNY PRO DĚROVÉ PILY Ø 14-210 mm

U maloobchodních balení si zvolte objednací čísla, končící -C. Vyberte si příslušný upínací trn podle velikosti děrové pily a velikosti sklíčidla vrtacího zařízení.

3834-ARBR-730 pro děrové pily Ø 14-30 mm, je upínací trn s tříhrannou stopkou a kulatým tělem trnu. Pro vyšší pevnost a pro snadnější odstraňování děrových pil Ø 14-30 mm si zvolte upínací trny se šestihrannou stopkou a šestihranným tělem, t. j. 3834-ARBR-630, -930, -1130. Tvar upínacích trnů pro děrové pily Ø 32-210 mm, 3834-ARBR-9100, -11152 a -16152 PowerDriver™ eliminuje vůli a zvyšuje pevnost děrové pily přenesením zatížení ze závitu na pevné víko.

Pro používání v ručních vrtačkách a při vyšším pracovním zatížení v statických vrtačkách. Upínací trny QC mají rychlovýměnný mechanismus a na výměnu děrových pil nevyžadují nářadí. Všechny upínací trny jsou z důvodu zvýšení pevnosti kalené. Velké upínací trny pro děrové pily Ø 32-210 mm mají unášecí kolíky na zlepšení přenosu velkých krouticích momentů z hnací jednotky. Na upínání děrových pil s průměrem nad 100 mm (4") nedoporučujeme používat upínací trny s 9 mm (11/32") stopkou.

Součástí všech upínacích trnů je vodící vrták z rychlořezné oceli. Při vrtání do abrazivních materiálů doporučujeme používat vodící vrták 3834-DRL-CT se špičkou z tvrdého kovu.




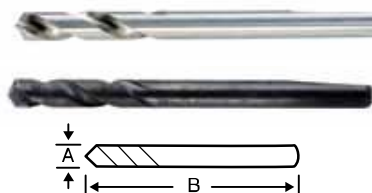
	Ks/bal.	mm	palce	mm	palce	Hmotnost (g)
Pro děrové pily 9/16" - 1 3/16", 14-30 mm, průmyslové balení						
3834-ARBR-630	1	6.4	1/4	8	5/16	70
3834-ARBR-730	1	6.4 TRI	1/4 TRI	8	5/16	60
3834-ARBR-930	1	8.5	11/32	10	3/8	80
3834-ARBR-1130	1	11.1	7/16	13	1/2	90
Pro děrové pily 9/16" - 1 3/16", 14-30 mm, jednotlivé balení na kartě						
3834-ARBR-630-C	1	6.4	1/4	8	5/16	70
3834-ARBR-730-C	1	6.4 TRI	1/4 TRI	8	5/16	60
3834-ARBR-930-C	1	8.5	11/32	10	3/8	80
3834-ARBR-1130-C	1	11.1	7/16	13	1/2	90
Pro děrové pily 1 1/4" - 8 1/4", 32-210 mm, průmyslové balení						
3834-ARBR-11152	1	11.1	7/16	13	1/2	260
3834-ARBR-16152	1	15.4	5/8	20	3/4	310
3834-ARBR-11152QC	1	11.1	7/16	13	1/2	250
Pro děrové pily 1 1/4" - 8 1/4", 32-210 mm, jednotlivé balení na kartě						
3834-ARBR-11152-C	1	11.1	7/16	13	1/2	260
3834-ARBR-11152QC-C	1	11.1	7/16	13	1/2	250
Pro děrové pily 1 1/4" - 4", 32-100 mm, průmyslové balení						
3834-ARBR-9100	1	8.5	11/32	10	3/8	250
3834-ARBR-9100QC	1	8.5	11/32	10	3/8	160
Pro děrové pily 1 1/4" - 4", 32-100 mm, jednotlivé balení na kartě						
3834-ARBR-9100-C	1	8.5	11/32	10	3/8	250
3834-ARBR-9100QC-C	1	8.5	11/32	10	3/8	160

▶ OSTATNÍ DÍLY

Vodící vrták: 3834-DRL. Vodící vrták z rychlořezné oceli vyvrtá díru do obrobku před vniknutím děrové pily do materiálu a během vrtání vede a udržuje děrovou pilu ve správné poloze.






3834-DRL-2-SS se používá pro vrtání vodících děr do houževnatých materiálů. Z vysokolegované rychlořezné oceli, se speciálně broušeným úhlem špičky pro nerezovou ocel. Vhodný pro všechny upínací trny.

	Ks/bal.	A mm	A palce	B mm	B palce	Hmotnost (g)
Pro upínací trny -730, -930, -9100QC, -11152QC, -16152QC						
3834-DRL	1	6.35	1/4	81	3 3/16	20
Pro upínací trny -730, -930, -9100QC, -11152QC, -16152QC						
3834-DRL-CT	1	6.35	1/4	84	3 5/16	35



Prodlužovací nástavec: 3834-EXT


Prodlužovací nástavec pro práci na těžce přístupných místech.

	Ks/bal.	 mm	 palce	 mm	 palce	Hmotnost (g)
Pro upínací trny -1130, -11152, 11152QC						
3834-EXT-1	1	11.1	7/16	330	12	340
Pro upínací trny -930, -9100						
3834-EXT-2	1	8.5	11/32	330	12	340



Unášecí deska: 3834-DP


Určena pro náročné vrtání se stacionárními a ručními vrtačkami, které vyžadují velmi pevnou a tuhou děrovou pilu. Zamezuje rozšíření upínacích otvorů zejména při použití těžké ruční vrtačky.

	Ks/bal.	Hmotnost (g)
Pro děrové pily -630, -730, -930, -1130		
3834-ADP	1	20



Vyhazovací pružina: 3834-ES


Pro vodící vrtáky, na usnadnění odstraňování jádra.

	Ks/bal.	Hmotnost (g)
Pro vodící vrták 3834-DRL		
3834-ES	1	10



Adaptéry s Morseho kuželem: 3834-MRS

Na upevnění šestihranné stopky upínacího trnu v stacionárních vrtačkách s Morseho kuželem.

	Ks/bal.	Hmotnost (g)
Pro upínací trny -1130, -11152, -11152QC		
3834-MRS-2	1	220
Pro upínací trn -16152		
3834-MRS-3	1	220

